


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С КЛЮЧОМ

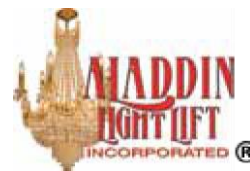

© 2012 год. Все права защищены.

Информация, представленная в следующих разделах, применяется после подключения лифта-подъёмника для люстры к источнику питания и подключения к устройству управления провода устройства управления. Переведите переключатель освещения в положение отключения.

УРОВЕНЬ ПОТОЛКА: Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается на уровне потолка. Освещение работает только после подъёма люстры на **УРОВЕНЬ ПОТОЛКА**.

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ: НИЖНИЙ УРОВЕНЬ задаётся пользователем. НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — это высота, удобная для проведения технического обслуживания люстры. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается всякий раз при опускании ключа.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ:

1. Вставьте ключ в отверстие для ключа.

ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Поверните ключ **вправо** и удерживайте его в данном положении для **опускания** лифта-подъёмника для люстры.
2. Поверните ключ **влево** и удерживайте его в данном положении для **подъёма** лифта-подъёмника для люстры.
3. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается всякий раз при опускании ключа.
4. Отпустите ключ, как только люстра достигла **НИЖНЕГО УРОВНЯ**.
5. Интервал между командами **опускания** и **подъёма** должен составлять не менее двух секунд.
6. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключится при достижении люстрой **УРОВНЯ ПОТОЛКА**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ:

1. Вытащите ключ из отверстия для ключа.

Предупреждения об опасности

Немедленно свяжитесь с компанией «Аладдин лайт лифт», если при повороте ключа влево лифт-подъёмник для люстры опускается, а при повороте ключа вправо — поднимается. Это может создать угрозу безопасности и привести к падению люстры, что может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества.

Ни в коем случае не эксплуатируйте оборудование «Аладдин лайт лифт», если трос не натянут. Ни в коем случае не снимайте и не модифицируйте предохранительное устройство троса. Ни в коем случае не устанавливайте оборудование «Аладдин лайт лифт», если предохранительное устройство троса снято или модифицировано. Предохранительное устройство троса состоит из предельного выключателя и тонкой проволоки прямоугольного сечения. Оно установлено непосредственно перед барабаном лебёдки. Снятие или модификация предохранительного устройства троса могут привести к сматыванию троса в обратном направлении, разматыванию и повреждению троса на барабане лебёдки. Ни в коем случае не эксплуатируйте оборудование «Аладдин лайт лифт», если на тросе имеются потёртости, перегибы или иные повреждения. Несоблюдение любого из настоящих предупреждений об осторожности может привести к падению люстры и послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества.

См. **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ SMARTLIFT** на оборотной стороне

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ SMARTLIFT

Информация, представленная в следующих разделах, применяется после подключения лифта-подъёмника для люстры к источнику питания и подключения к устройству управления провода устройства управления. Переведите переключатель освещения в положение отключения.

УРОВЕНЬ ПОТОЛКА: Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается на уровне потолка. Все функции устройства управления SmartLift относятся к УРОВНЮ ПОТОЛКА.

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ: Устройство управления SmartLift обладает функцией программирования НИЖНЕГО УРОВНЯ. НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — это высота, удобная для проведения технического обслуживания люстры, при достижении которой лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается. Программирование устройства управления SmartLift позволяет пользователю не удерживать кнопки управления во время эксплуатации.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ:

1. Вставьте ключ в отверстие для ключа и поверните его до положения ON («ВКЛ»). Устройство издаст звуковой сигнал и загорится зелёная лампочка **READY** («ГОТОВО»).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НИЖНЕГО УРОВНЯ:

Для запуска процесса программирования лифт-подъёмник для люстры должен находиться на УРОВНЕ ПОТОЛКА. Начинайте программирование только после установки люстры и определения окончательной длины цепи.

1. При необходимости, включите устройство управления.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **UP** («ВВЕРХ») до тех пор, пока лифт-подъёмник для люстры не достигнет УРОВНЯ ПОТОЛКА, затем отпустите кнопку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **DOWN** («ВНИЗ») до тех пор, пока лифт-подъёмник для люстры не достигнет желаемого НИЖНЕГО УРОВНЯ, затем отпустите кнопку.
4. Нажмите и отпустите кнопку **SET** («ПРИМЕНИТЬ»), затем нажмите и отпустите кнопку **DOWN**. Программирование НИЖНЕЙ ПОЗИЦИИ завершено, если устройство управления издало звуковой сигнал.
5. Нажмите и отпустите кнопку **AUTO** («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»), затем нажмите и отпустите кнопку **UP**, чтобы снова поднять лифт-подъёмник для люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА.

ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

После программирования устройства управления SmartLift выполните следующие операции:

1. При необходимости, включите устройство управления.
2. Нажмите и отпустите кнопку **AUTO**, затем нажмите и отпустите кнопку **DOWN**, чтобы опустить лифт-подъёмник для люстры на НИЖНИЙ УРОВЕНЬ.
3. Нажмите и отпустите кнопку **AUTO**, затем нажмите и отпустите кнопку **UP**, чтобы поднять лифт-подъёмник для люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА. Для прекращения опускания лифта-подъёмника для люстры нажмите и отпустите кнопку **UP**. Для прекращения подъёма лифта-подъёмника для люстры нажмите и отпустите кнопку **DOWN**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

Если Вы решили не программировать устройство управления SmartLift, выполните следующие операции:

1. При необходимости, включите устройство управления.
 2. Нажмите и отпустите кнопку **DOWN**, чтобы опустить лифт-подъёмник для люстры.
 3. Нажмите и отпустите кнопку **UP**, чтобы поднять лифт-подъёмник для люстры.
- Для прекращения перемещения лифта-подъёмника для люстры, необходимо отпускать кнопки **UP** или **DOWN**, соответственно.

СБРОС НИЖНЕГО УРОВНЯ:

1. При необходимости, включите устройство управления.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SET**.
3. Удерживая кнопку **SET**, нажмите и отпустите кнопку **DOWN**.
4. Отпустите обе кнопки, когда начнёт мигать лампочка **DOWN**.
5. Нажмите и отпустите кнопку **DOWN**. Сброс НИЖНЕГО УРОВНЯ выполнен, если устройство управления издало звуковой сигнал.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ:

1. Поверните ключ из положения ON в положение OFF («ВЫКЛ»).
2. Вытащите ключ из отверстия для ключа и уберите его в надёжное место.

Никогда не оставляйте устройство управления в положении ON, если оно не используется.

См. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ** на оборотной стороне.

См. **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С КЛЮЧОМ** на оборотной стороне.